


Alimentatore Tektronix PS283



Generatore di Tensione




Regolazione Tensione e Limite di Corrente

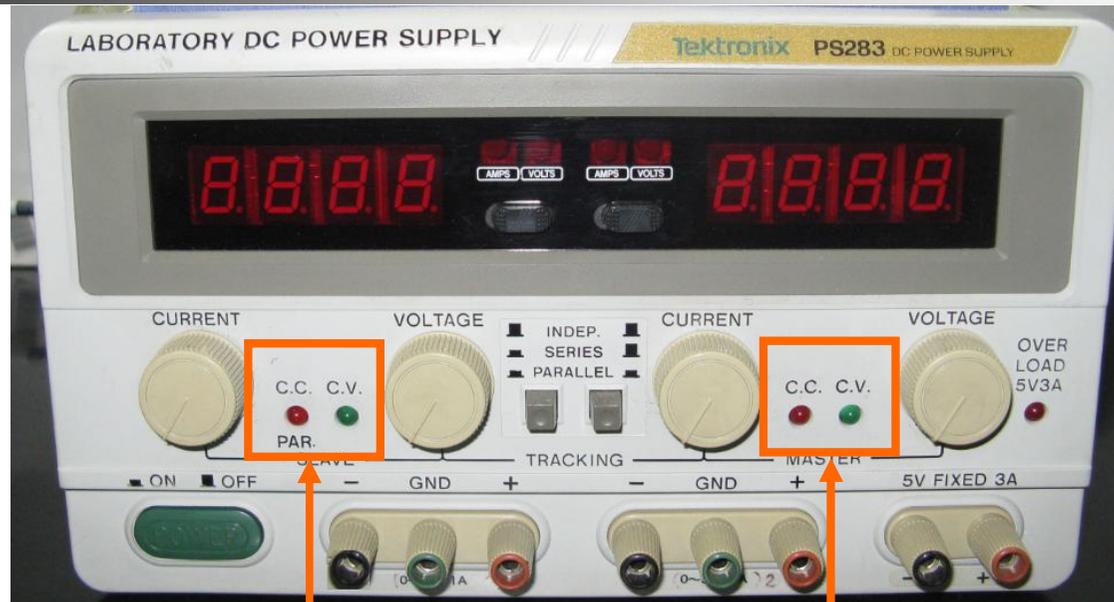

Spie che indicano i due regimi
(Attenzione a C.C.!!!)

I_{MAX} : Limite di corrente (1A)

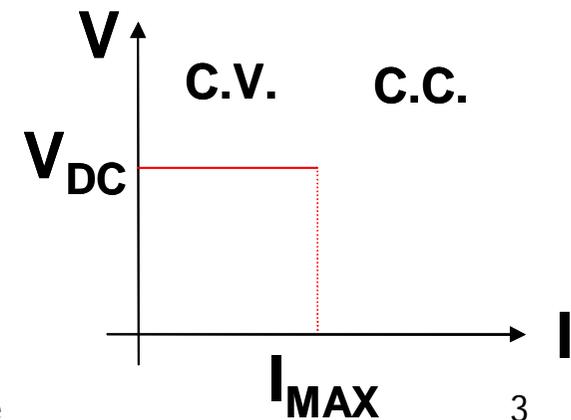


Regolazione Tensione e Limite di Corrente



Spia C.C.
per il
generatore
5V 3A

I_{MAX} : Limite di corrente (3A)

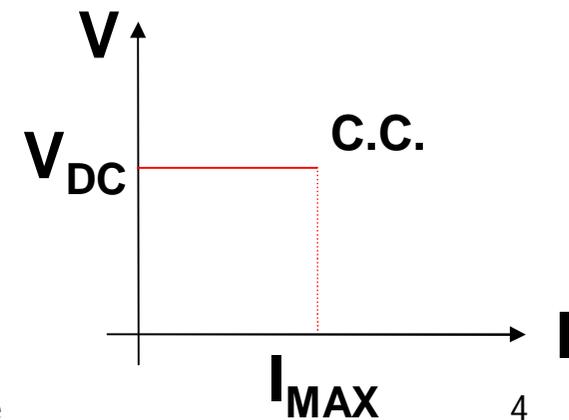


DEVO SEMPRE Limitare la Corrente



Tasti AMPS e VOLTS



Tasti TRACKING

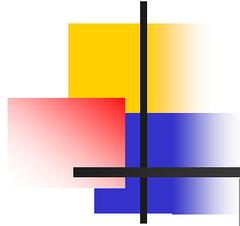



Tasti TRACKING: Indipendenti



Tasti TRACKING: Indipendenti




0-30V (variabili)

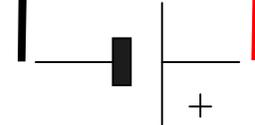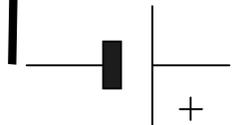


0-30V (variabili)

Tasti TRACKING: Indipendenti

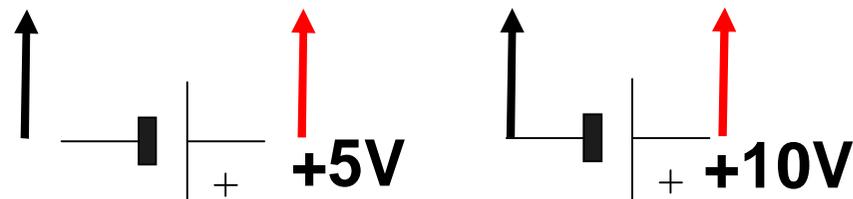

Tasti TRACKING: Indipendenti con il - collegato a GND

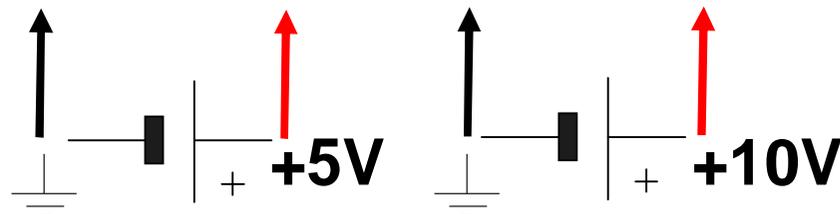


Tasti TRACKING: Serie

collegamento interno fra il + dello SLAVE e il - del MASTER



Tasti TRACKING: Serie


collegamento interno fra il + dello SLAVE e il - del MASTER

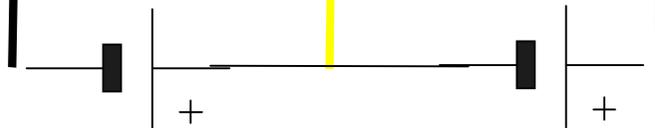

0-30V (variabili)

Tasti TRACKING: Serie

collegamento interno fra il + dello SLAVE e il - del MASTER

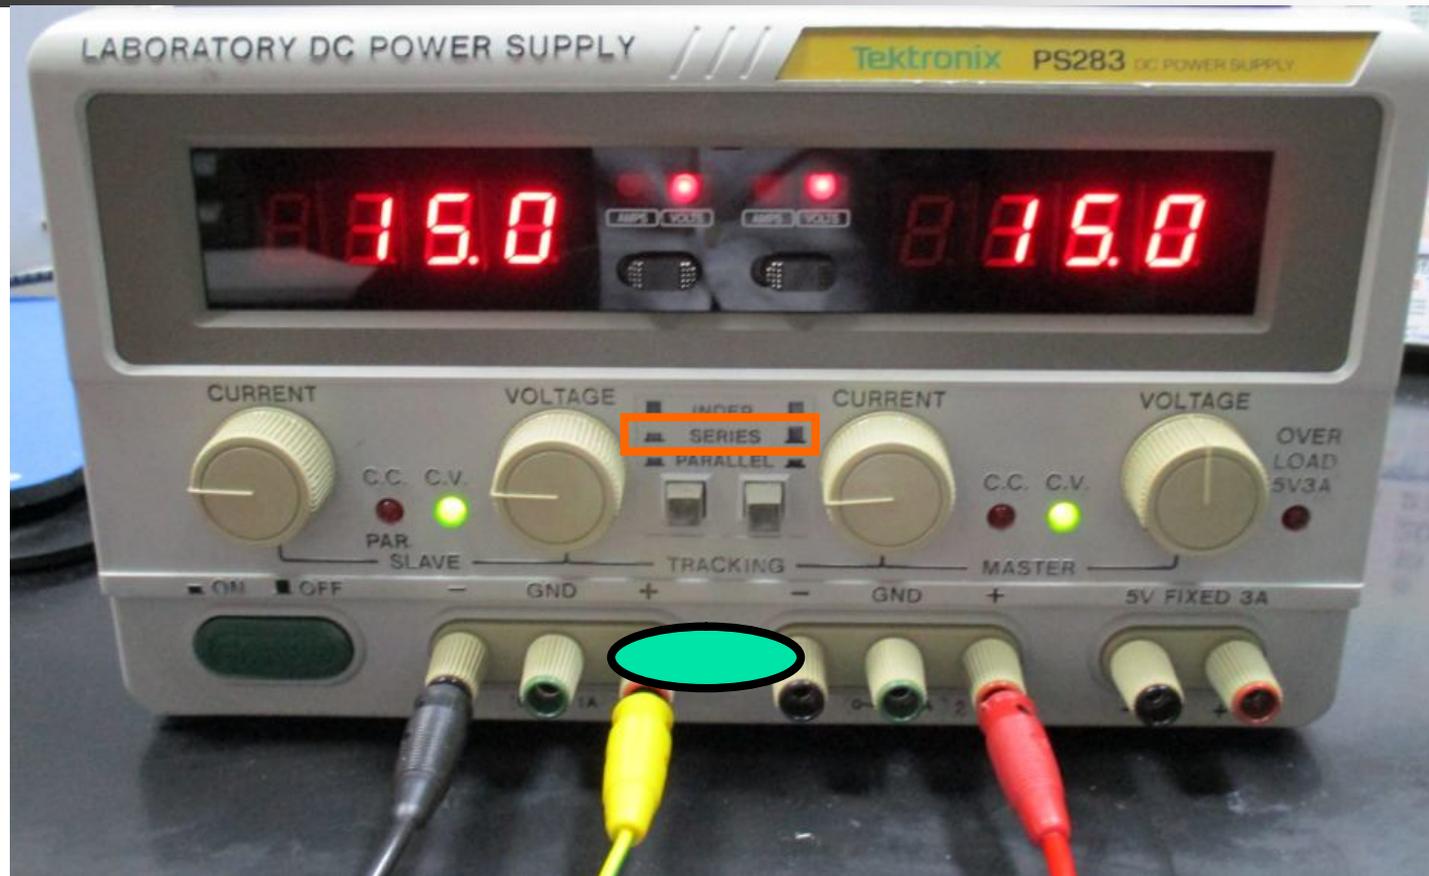


Tasti TRACKING: Serie

collegamento interno fra il + dello SLAVE e il - del MASTER
con il centrale collegato a GND




Tasti TRACKING: Parallelo

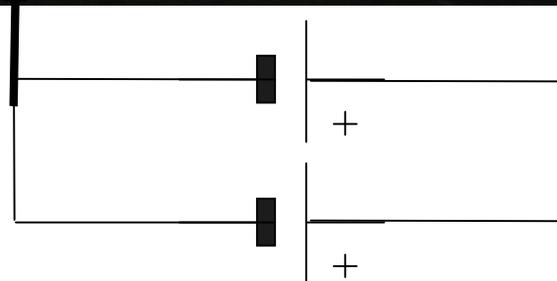

0-30V (variabili)


Tasti TRACKING: Parallelo

con il - collegato a GND

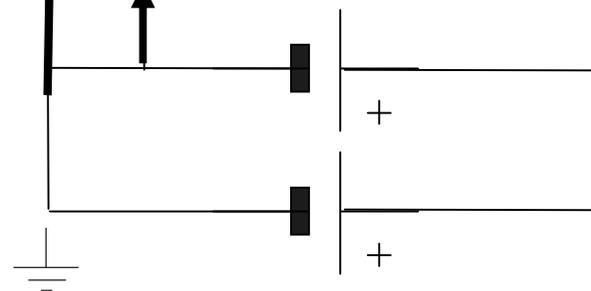


0-30V (variabili)

TENSIONE FISSA 5V 3A

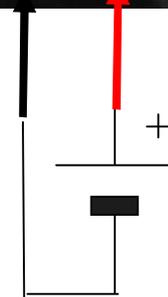

TENSIONE FISSA 5V 3A

con il - collegato a GND

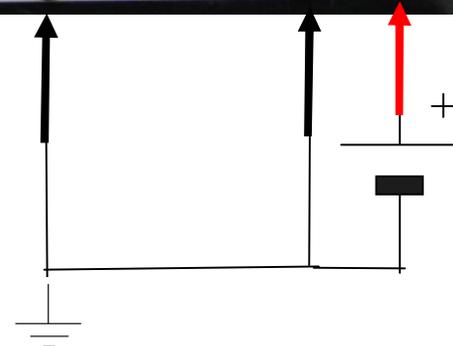

Cavetti

spina banana / spina banana



Cavetto

spina banana / spina banana



Cavetti

spina banana / coccodrillo

